




Managen Sie Ihr  
3D-Bauwerksmodell interaktiv.  
Von Anfang an.

thinkproject

# Lizenzaktivierung

Version: 2020-06-12

**thinkproject**

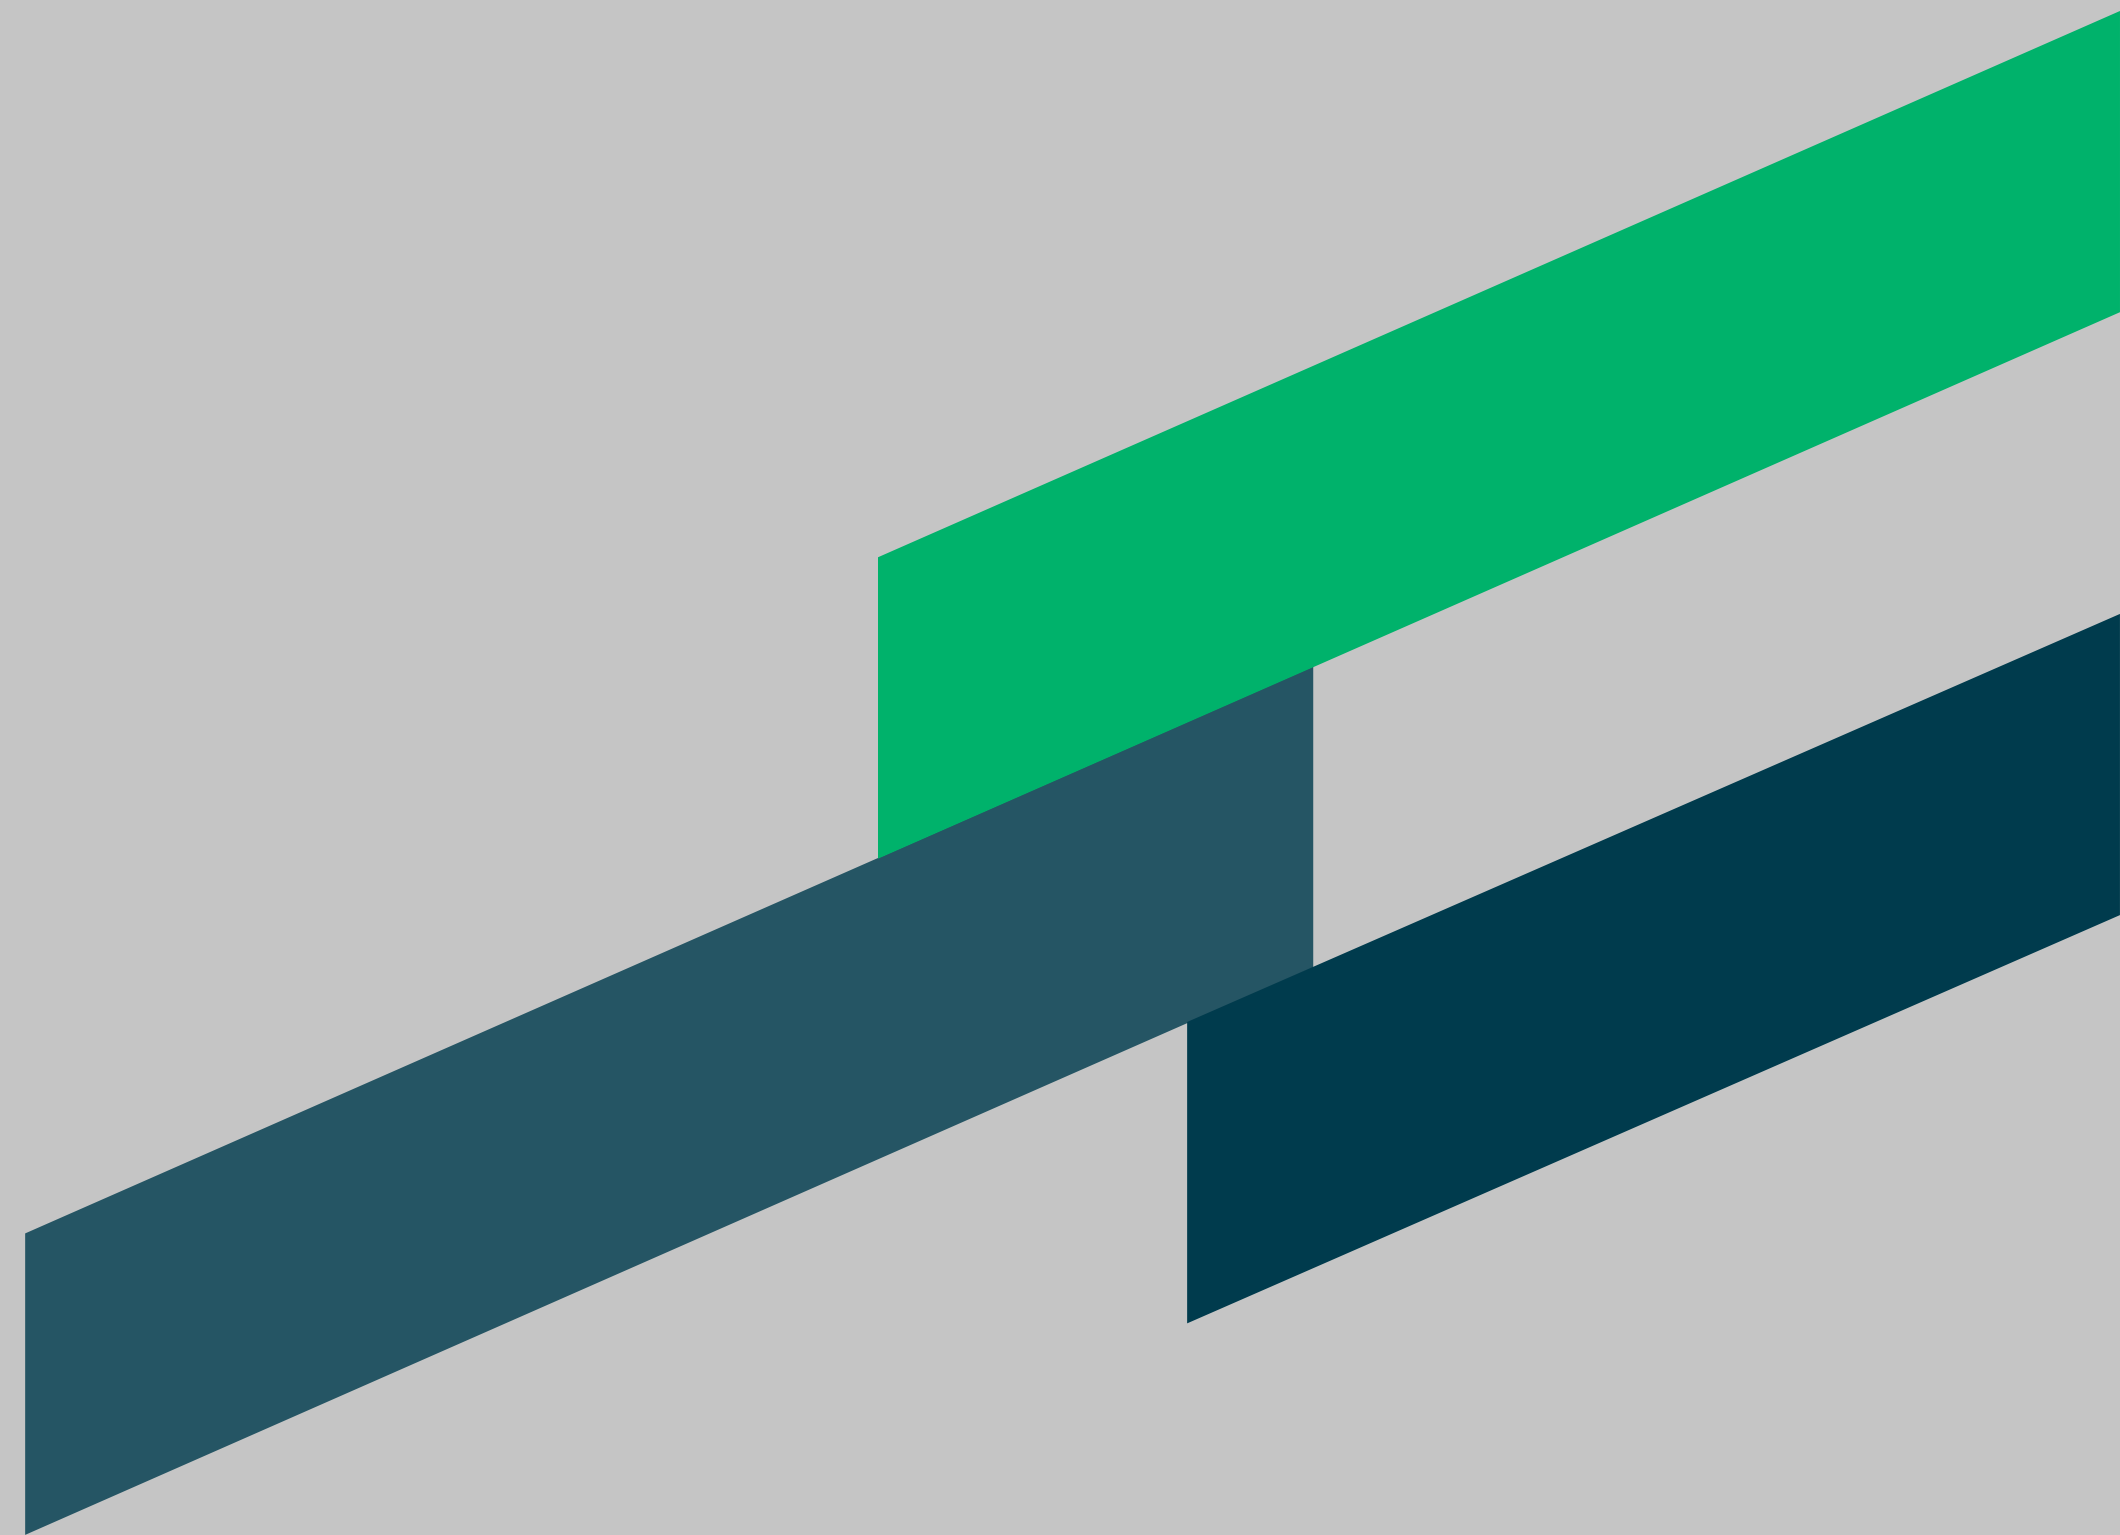

# 1 Überblick

Nach der Erstinstallation von **DESITE** erscheint beim Start automatisch das Lizenzfenster.



Falls Sie bereits mit **DESITE** arbeiten und einen neuen Lizenzschlüssel eingeben wollen, klicken Sie auf das ⓘ-Symbol oben rechts, klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Einstellungen** und wählen unter **Lizenz** den Punkt **Lizenzmanager öffnen** aus.

Je nachdem, welche Art von Lizenz Sie erworben haben, wählen Sie dann den entsprechenden Reiter **NAMED USER** (Benutzerlizenz) oder **CONCURRENT USER** (Netzwerklicenz), um Ihren Lizenz-Key einzugeben.

Wenn Sie **DESITE** zunächst testen möchten, klicken Sie auf die **Demo**-Schaltfläche. Hierdurch wird eine Testversion mit einer Laufzeit von 14 Tagen generiert.

Hinweis:

Wenn Sie Ihre alten Lizenzen weiter verwenden möchten, klicken Sie unter **NAMED USER** auf den Link **Lizenzschlüssel alten Formats eingeben**.

Lizenz

DESITE md  
Lizenz

Lizenznehmer THINKPROJECT  
Gültig bis 2020-12-31  
Module DESITE md; DESITE md pro

NAMED USER CONCURRENT USER

Activation ID

Bitte gültige Activation ID eingeben

[Lizenzschlüssel alten Formats eingeben](#)

Erweiterte Optionen

Alt-Lizenz aktiv. Demo [26 Jun 2020] Schließen und weiter

## 2 NAMED USER – Benutzerlizenzen

Bei **NAMED USER**-Lizenzen handelt es sich um Benutzerlizenzen. Diese werden *einem spezifischen Benutzer* zugeordnet und dürfen auf maximal zwei Geräten dieses Nutzers registriert werden.

Die Aktivierung der Lizenz erfolgt über eine **Activation ID**. Diese besteht aus 32 Zeichen und beinhaltet sowohl Buchstaben als auch Ziffern. Jedes vierte Zeichen ist durch einen Bindestrich getrennt.

Um die Lizenz zu aktivieren, ist eine aktive Internetverbindung notwendig. Im Anschluss daran wird keine Internetverbindung benötigt, um die Software nutzen zu können.

Die Gültigkeit der Lizenz richtet sich nach der Dauer des Vertrages. Bei einer Verlängerung des Vertrages wird eine neue **Activation ID** benötigt.

Bei **CONCURRENT USER**-Lizenzen handelt es sich um Netzwerklizenzen. Diese sind keinem spezifischen Benutzer zugeordnet. Die Anzahl der *gleichzeitigen Nutzer* richtet sich nach der Anzahl der erworbenen Lizenzen (mindestens zwei). Sind in Ihrem Unternehmen z.B. zehn **CONCURRENT USER**-Lizenzen verfügbar, können zehn Mitarbeiter gleichzeitig mit **DESITE** arbeiten.

Die Aktivierung der Lizenz erfolgt über eine **Instance ID**. Diese besteht aus 10 Zeichen und beinhaltet sowohl Buchstaben als auch Ziffern (ohne Bindestrich).

Um die Lizenz zu aktivieren oder **DESITE** zu starten, ist eine aktive Internetverbindung notwendig.

Die Gültigkeit der Lizenz richtet sich nach der Dauer des Vertrages. Bei einer Verlängerung des Vertrages wird keine neue **Instance ID** benötigt.

Wenn Sie mit **DESITE** arbeiten wollen, ohne dass eine Internetverbindung hergestellt werden kann, haben Sie die Möglichkeit, eine Lizenz-ID zu entleihen. Klicken Sie hierzu auf dem Reiter **CONCURRENT USER** auf **Erweiterte Optionen** und dann auf **Lizenz entleihen**. Geben Sie hierbei die Dauer der Entleihe an.

#### Hinweise:

- Eine **CONCURRENT USER**-Lizenz kann maximal bis zu einer Dauer von 14 Tagen entliehen werden.
- Das Entleihen kann nur mit einer aktiven Internetverbindung vorgenommen werden.

**Together, we construct  
a better world**

**thinkproject**